


取扱説明書

静電気フィルタ式空気清浄機

型番 **BA-300**

目次

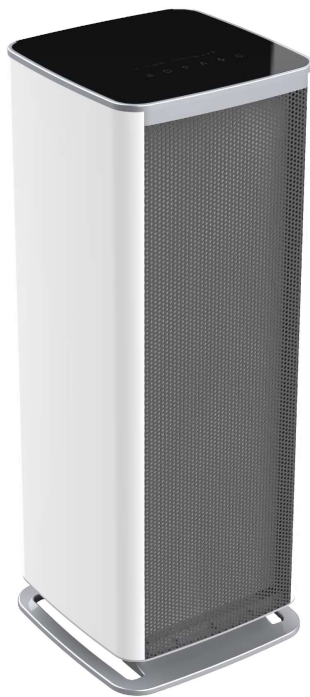

特長	P1
安全上のご注意	P2-3
各部のなまえと働き	P4-5
ご使用前に	P6
使いかた	P7-8
お手入れ	P9-10
オプション品	P11
故障かな！？	P12
仕様	P13
保証・アフターサービス	P14
梱包内容	裏表紙


特 長


- 0.04 μm のウイルスまで99.3%キャッチ
空気中の微小な細菌・ウイルスを逃しません。
- フィルタ内でウイルスを99.8%抑制
静電気のでキャッチされたウイルスを抑制します。
- フィルタの目詰まりゼロで水洗い可能※
油煙やたばこ煙で空気清浄効率が低下しません。
(9ページ目 お手入れ参照)
- コンパクトで低消費電力
HEPAフィルタタイプと比べて体積は半分以下で、電気代は約1/3です。

※消臭活性炭フィルタは水洗い出来ません


安全上のご注意 必ずお守りください


誤った使い方で生じる内容を次のように区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡、または重傷を負う恐れがある」内容。


 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受ける恐れがある」内容。

お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。

 しなければいけないこと。

警告



配線器具の定格を超える使いかたや交流 100V 以外では使わない。
(火災・感電の原因)

電源コードを傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・高温部に近づけるなどしない。
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)

重いものを載せたり挟み込ませない。
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない。
(火災・感電・ショートの原因)

ぬれた手で抜き差ししない。
(感電の原因)

移動するときに電源コードを傷付けない。
(感電や発熱・火災の原因)


吸込口・吹出口に指や棒などを入れない。
(感電・故障の原因)

お茶や水などをこぼさない、水につけたり、水をかけたりしない、本体に直接水を入れない。
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)

塩素系や酸性の洗剤は使わない。
(洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害す原因)

改造はしないまた、修理技術者以外は、分解修理をしない。
(火災・感電・けがの原因)

幼児の手の届く範囲では使用しない。
(感電・けがの原因)



電源プラグは根元まで差し込む。傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使わない。
(感電やショート、発熱による火災の原因)

電源プラグのホコリなどは定期的に取り除く。電源プラグを抜き、乾いた布でふく。長期間使わないときは、電源プラグを抜く。
(ホコリがたまり、湿気などで絶縁不良になると火災の原因)

お手入れや点検、移動時には必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
(感電やけがの原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する
異常・故障例

- パネル取付け後、スイッチを入れても運転しない場合がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体ケースが変形していたり異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。

(異常のまま運転を続けると、故障や感電、発煙、火災などの原因)

⚠ 注意



こんな場所には置かない。

- 不安定な場所や高い場所
(落下や転倒によるケガや家財の漏電・感電・火災の原因)
- 浴室など、高温・高湿・水のかかる場所
(漏電による、感電や火災の原因)
- 油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れる恐れのある場所
(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)
- 動植物に直接風が当たる場所
(風による乾燥の原因)
- 吹出口の風が家具や壁に直接当たる場所
(シミの原因)
- 加湿器の近く
(静電気フィルタ内のショートの原因)

ベンジンやシンナーで拭かない。

煙が出るタイプの殺虫剤を使うときは運転しない。
(蓄積した薬剤成分が吹出口から放出され、健康を害する原因)



上に乗ったり、寄りかかったりしない。

(転倒によるケガの原因)

可燃物や火のついた煙草・線香などを近づかない。

(引火による火災の原因)



移動するときは、運転を止め、電源プラグを抜く。
電源プラグを抜くときは、プラグ部を持って抜く。
(コードが破損し、ショートなどによる感電や火災の原因)

燃焼器具と一緒に使うときは、換気する。
(一酸化炭素中毒の原因)

- 一酸化炭素を除去するものではない

使用上のお願い

一週間に最低一時間以上運転を止める。
静電気フィルタの性能を維持する為に必要です。

こんな場所には置かない

- 直射日光やエアコンの風/熱が当たる場所
(変形や変質、変色、ご動作の原因)
 - 窓際などホコリセンサー付近をふさぐ場所
(ホコリセンサーが正しく働かない原因)
 - テレビやラジオの近く
(映像の乱れや雑音の原因)
- 1m以上離して置いてください。また、これらの機器と一緒にコンセントに電源プラグを差し込むと、映像の乱れや雑音が発生することがあります。その場合は別のコンセントを使ってください。

本体の上に磁石や金属物、水の入ったコップは載せない
(タッチスイッチが誤動作する原因、水がこぼれて故障と感電の原因)

長時間、同じ場所で使うときは

本体周辺の壁や床などが汚れることがあり、時々設置場所を移動したり、定期的に壁や床を清掃することをおすすめします。



花粉などのハウスダスト対策には床置き

花粉やホコリなどは床近くに舞い落ちやすいため、本体をお部屋の平らな床に設置することをおすすめします。

お部屋の空気を効率よく循環させるために

吸気口や吹出口をふさがないように、本体の左右と後を壁や家具、カーテンなどから約30cm以上離して設置してください。真上は100cm以上空ければ効率よくご使用いただけます。

各部のなまえと働き

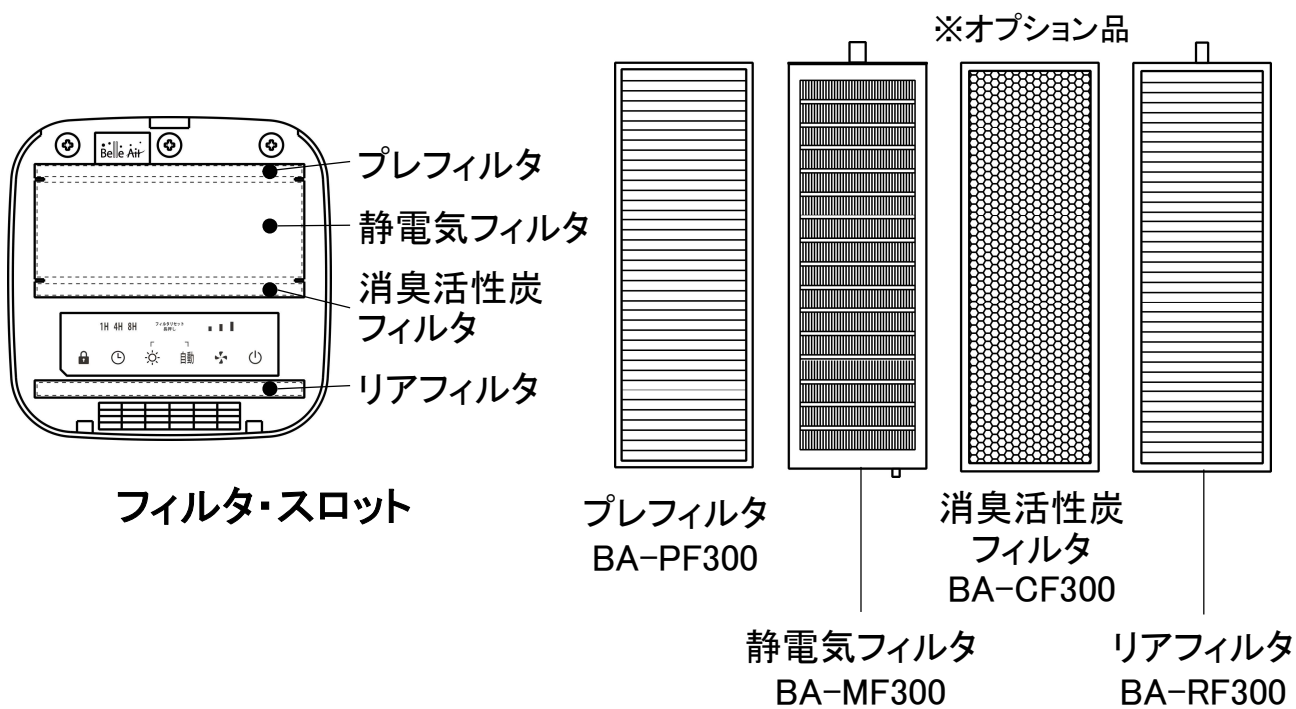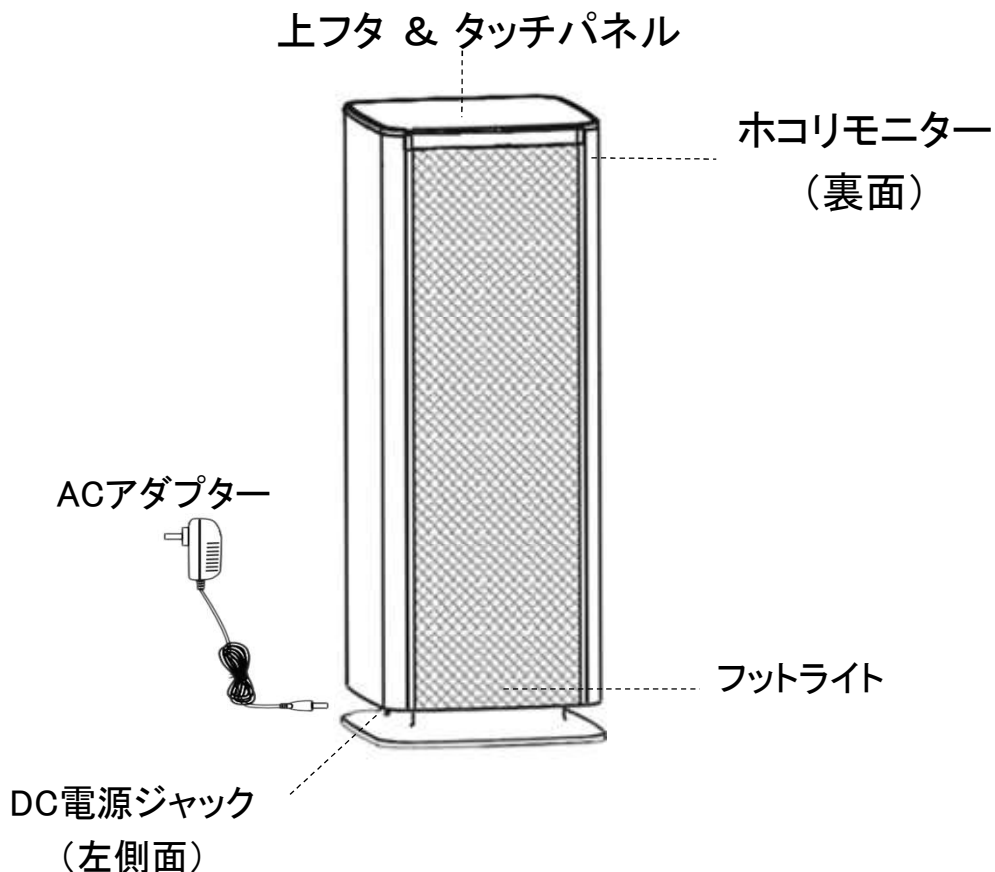

各部のなまえと働き

操作パネル

- 上フタが付いた状態でタッチパネルは操作出来ます。
- 表示灯の色について、
操作中の機能は白色で表示され、それ以外は青色で表示されます。

点滅中に照明モードと自動運転ボタンを
同時に5秒間押すとリセット出来ます

フィルタ掃除 アラート

タイマー表示
1/4/8時間

風量表示
おやすみ/弱/中/強



オフタイマー
1/4/8時間

自動運転
オン/オフ


電源
オン/オフ

チャイルドロック
長押しでオン/オフ


照明モード
空気状態表示/点灯
長押しで消灯

風量切替
おやすみ/弱/中/強

ご使用前に

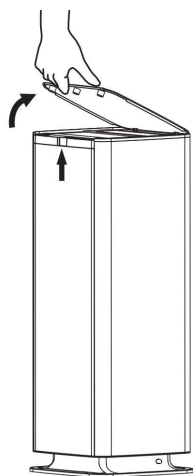


上フタを開けて、取り外します。

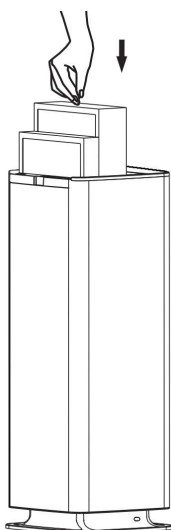

フィルタが装着されていることを確認
します。

- 静電気フィルタをゆっくりスロットに挿入し、奥に突き当たるまで押し込んでください。
- 静電気フィルタが装着されず、または挿入方向が間違っていると、動作しません。

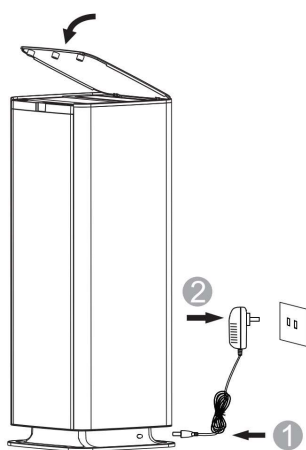

上フタを閉め、ACアダプターのDC
ジャックを本体に差し込んだ後、ACア
ダプターをコンセントに差し込みます。

- 差し込む前に、ACアダプターや手に付いた水は拭いてください。
- ACアダプターを差し込むと、本体がピッとなり、電源表示が点灯します。

使いかた



電源

- 通電するとピッと鳴り、電源ボタンが点灯します。
- その状態で電源ボタンをタッチすると自動運転が始まり、本体下部にあるフットライトが約5秒間点滅し、ホコリモニターが空気状態の検知を開始します。検知が完了するとフットライトが色で空気の汚れ具合を示します。(青色:きれい、黄色:通常、赤色:汚れている)
- 運転中、電源ボタンをタッチすると、待機状態に変わります。



風量切替

- 運転中、風量切替ボタンをタッチすると、風量を弱、中、強、おやすみの順に切替えることができます。この時、自動運転は解除されて手動運転に切り替わります。おやすみの場合、風量が弱でフットライトが消灯します。



自動運転

- 運転中、自動運転ボタンをタッチすると、ホコリモニターによる自動運転が開始します。



照明モード

- 運転中、照明モードボタンをタッチすると、フットライトを点灯か空気状態表示に切り替えることができます。
- 空気状態表示:三色で空気の汚れ具合を表します。
- 点灯:白色に点灯しナイトライトとしてご利用頂けます。
- 消灯:照明モードボタンを3秒間長押しすると、フットライトが消灯します。再び照明モードボタンをタッチすると、白色点灯か空気状態表示に戻ります。

使いかた (つづき)



オフタイマー

- 運転中、オフタイマーボタンをタッチすると、設定の時間が経つと運転が停止します。タイマー時間を三段階で調整することができます。




チャイルドロック

- 運転中、チャイルドロックボタンを3秒間長押しすると、操作パネルのボタン操作ができなくなります。再び3秒間長押しすると、ロックが解除されます。



フィルタ掃除アラートのリセット

- 累積運転時間が40～60日間に達すると、フィルタ掃除が点滅し、フィルタの掃除を促します。
- フィルタの掃除が終わった後、自動運転ボタンと照明モードボタンを5秒間同時押しする事でアラートをリセットし、フィルタ掃除を消すことができます。
- フィルタ掃除が点滅しなくても、実際の汚れ状態に応じてフィルタを掃除してください。

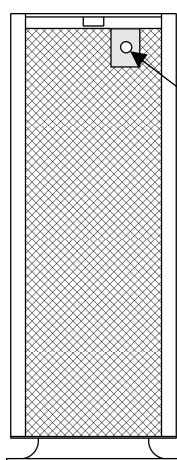

埃・煙センサ

背面

お手入れ



プレフィルタと静電気フィルタは洗浄前にアルコールや中性洗剤を振りかけて5分間除菌した後、お掃除をしてください。その際にマスクや手袋を着用ください。

お手入れの頻度


- 油煙や煙が多い場所: 毎月
- 油煙や煙が少ない場所: 3カ月毎

静電気フィルタのお手入れ

- 水洗いは可能です。
- 掃除は、本体から取り出して10秒以上待った後に行ってください。
- 頑固な汚れは中性洗剤を吹きかけた後にフィルタの隙間に沿って柔らかいブラシで掃除してください。
- 油汚れが多い場合は、油汚れ専用クリーナー(弱アルカリ性)をスプレーして、ぬるま湯で洗い流してください。
- 掃除後、水をよく切って完全に乾くまで干してください。
- 本体に元す時は方向に注意してください。



お手入れビデオ

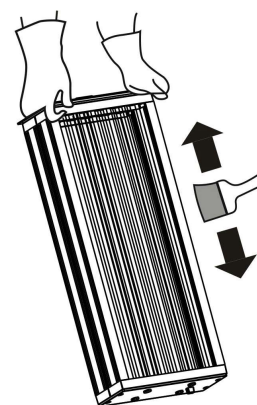

硬いブラシで掃除すると、フィンが傷つくおそれがあります。



熱湯をかけると、フィンが傷つくおそれがあります。



乾燥せずに本体に戻すと、故障の原因となります。




挿入方向を間違えると、正常に動作しません。

お手入れ (つづき)


プレフィルタのお手入れ

- ブラシ、ハケまたは掃除機で埃を取り除いてください。
- 水洗いも可能です。
- 油汚れが多い場合は、油汚れ専用クリーナー(弱アルカリ性)をスプレーして、ぬるま湯で洗い流してください。

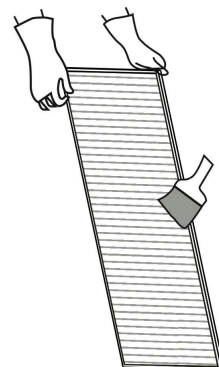


リアフィルタのお手入れ

- ブラシ、ハケまたは掃除機で埃を取り除いてください。
- 水洗いも可能です。
- 油汚れが多い場合は、油汚れ専用クリーナー(弱アルカリ性)をスプレーして、ぬるま湯で洗い流してください。

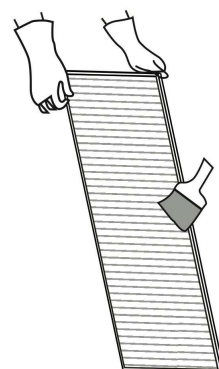

消臭活性炭フィルタ(オプション)のお手入れ

- 掃除機で埃を取り除いてください。
- 活性炭消臭フィルタを天日干しすると、一部性能が再生できます。
(100%再生できるわけではありません)
- 消臭活性炭フィルタは活性炭が取れる恐れがあるので水洗いできません。
- 使用状況にもよりますが、半年を目安に交換して下さい。

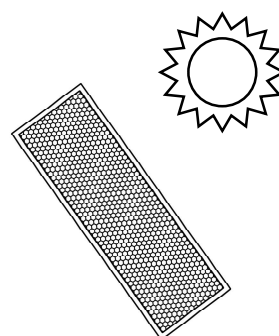


オプション品

消臭活性炭フィルタ BA-CF300

静電気フィルタは微粒子由来の臭いを除去する事は可能ですが、以下の臭いを除去したい場合はオプションの消臭活性炭フィルタをお使いください。

- 食品由来の臭い
- ペットや尿臭
- オゾンの臭い

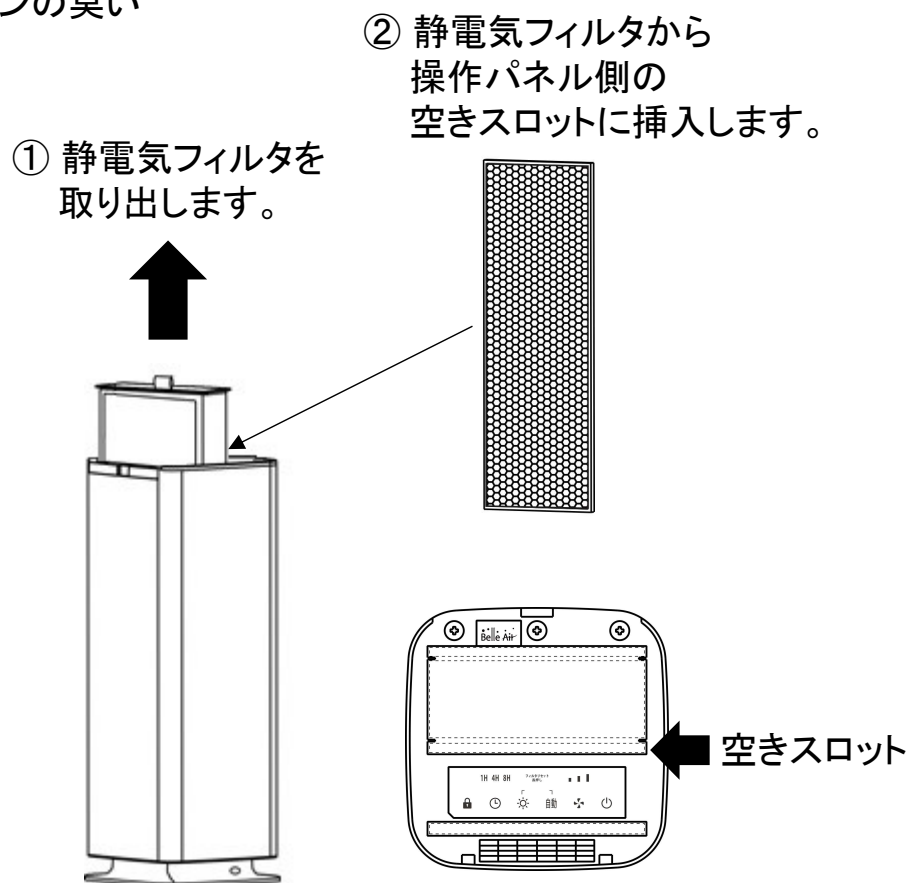

注意)

- 別売オプションです。
- 使用状況にもよりますが、半年を目安に交換して下さい。

故障かな！？

まず、次の確認をしてください。直らない時は、必ず電源プラグを抜いて販売店に修理をご依頼ください。

こんなときは	ここを確かめてください
風が出ない	ACアダプターのプラグが外れていませんか？ ⇒ コンセント側と本体側のプラグをきちんと差し込んでから、電源を入れてください。
風が弱い	プレフィルタが汚れていませんか？ ⇒ プレフィルタを掃除してください。
長時間運転しても空気の汚れが取れにくい	一部のフィルタを入れ忘れていませんか？ ⇒ 全部のフィルタを入れてください。
	フィルタが汚れていませんか？ ⇒ フィルタを掃除してください。
	湿度が高くて、製品内で結露していませんか？ ⇒ 浴室やトイレに置かないようにしてください。
	製品の周りに、障害物はありませんか？ ⇒ 周りのスペースを確保してください。
	お部屋の面積が広すぎませんか？ ⇒ 適用最大床面積以内の広さでお使いください。
風においがする	たばこや焼肉などにおいの強い環境で長期間使用していませんか？ ⇒ フィルタを掃除してください。
	⇒ 動作時に微量のオゾンが発生しますので無臭ではありません。
運転中、ボタン操作が効かない	チャイルドロックがかかっていませんか？ ⇒ チャイルドロックボタンを3秒間押してください。
パチパチと音がする	静電気フィルタに埃が溜まっていませんか？ ⇒ フィルタを掃除してください。
	静電気フィルタが浮いていませんか？ ⇒ フィルタを奥に突き当たるまで押し込んでください。
	加湿器の付近や調理場、風呂場など湯気の出る所で使っていませんか？ ⇒ 高湿度でのご使用を避けてください。

仕 様

型番	BA-300
集 塵 方 式	静電気フィルタ式(電気集塵方式)
電 源	100V 50/60Hz ACアダプター
定格消費電力	18W
待機時消費電力	0.5W
適用床面積	~20畳
最大風量	5.1m ³ /min
運 転 音	≤61dBA(風量強), ≤45dBA(風量弱)
空気清浄容量 (CADR)	≥280m ³ /時(0.3μm微粒子)
集 塵 率	99.2%(0.1μm微粒子、約8畳、60min)
	99.7%(PM2.5微粒子、約8畳、60min)
ウイルス捕捉率	99.3%(約8畳、60min)
オゾン濃度	約0.04mg/m ³ (約0.02ppm)
運 転 モード	自動/手動
OFFタイマー	1 / 4 / 8時間
重 量	約6.1kg
寸 法	幅212mm×奥行212mm×高さ553mm

※ 本製品のパッケージ・デザイン・仕様について予告なく変更になる場合がございますので、ご了承下さい。

保証とアフターサービス

保証書		
品名	ベルエール 静電気フィルタ式 空気清浄機	
型式	BA-300	
お名前		
ご住所		
電話		
E-Mail	@	
保証期間	1年	
お買い上げ日	年 月 日	
お問い合わせ先	電話番号	075-600-2795
	会社名	グリーンコアテック合同会社

製品保証について

- ご注文に際してのご承認事項 ご注文に際しての見積書、契約書、カタログ、仕様書などの保証内容の記述がない場合には、下記の通りとさせていただきます。
また、当社製品は、使用用途・使用環境など限定するものがあります。
ご不明の場合は、当社またはお買い上げの販売店にご確認ください。

●無償保証、保証範囲及び免責事項

・無償保証

- (1)当社製品の保証期間は、製品ご購入の日から1年です。
保証期間内に取扱説明書の注意事項にしたがった正常な使用状態で本製品が故障した場合には、無償で修理いたします。
- (2)保証期間後に当社が修理を行った場合、修理した部分の保証期間は修理完了品納入日から3ヶ月です。

・保証範囲

- (1)上記保証とは当社製品単体の保証を意味します。
- (2)当社製品を使用したこと、当社製品に瑕疵があったこと、または故障したなどによる、若しくは当社製品を供給した時期(納期)によるお客様及び第三者が被った二次的な損害(間接損害や逸失利益などを含むがそれらに限らない)については保証対象期間の有無に関わらず、一切の賠償責任を負わないものとします。
また(1)に基づき当社が責任を負う場合であっても製品の購入金額を上限とします。

・免責事項

保証期間内であっても、次に該当する場合は有償修理となります。

- ①お客様の不適当な取扱の場合(取扱説明書などに記載されている条件、環境、注意事項などの不遵守)
- ②故障の原因が当社の責に帰さないとき
- ③当社若しくは当社が委託した者以外の修理・改造などによる故障・損傷
- ④当社製品の本来の使い方以外で使用的場合
- ⑤火災・天災・第三者による行為などによる故障・損傷
- ⑥誤った施工や使用方法による故障及び損傷
- ⑦ご購入後の輸送、移動、落下などによる故障・損傷

梱包内容

番号	名称
1	本体 1台
2	プレフィルタ 1枚(本体内蔵)
3	静電気フィルタ 1個(本体内蔵)
4	リアフィルタ 1枚(本体内蔵)
5	ACアダプター 1個
6	取扱説明書 1冊
7	ブラシ 大1本・小1本

※ 消臭活性炭フィルタは同梱されておらず、別売です。

アクセサリは販売店でお買い求め頂けます。
以下のメーカー直販サイトでもお買い求め頂けます。

<https://greencoretech.com/ba-300/#shop>

グリーンコアテック合同会社

〒602-0853 京都市上京区宮垣町91-102

Tel : 075-600-2795

greencoretech.com

Green Core Tech LLC